309E
AVシステム取扱説明書

AVシステム　取扱説明書

基本操作手順

① 磁気カードをカードリーダーに通してシステムを起動する
② タッチパネルで使用したい機能のスイッチを押す
③ 再生したいソフトをデッキへ装着し、使用したいパソコンの準備をする
（マイクは電源を入れて使用する）
④ タッチパネルで再生等を操作する
⑤ つまみで音量調整する
⑥ タッチパネルで「システムを終了します」を押す
⑦ 全ての扉を閉めて、施錠確認ランプが消灯するのを確認し終了

タッチパネル

⑤音量調整
パソコンやDVDなどの音量調整

マイクの音量調整

起動中画面

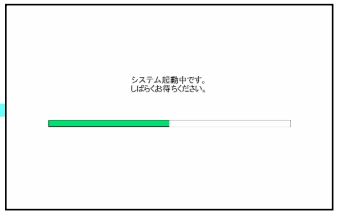

起動完了画面（メインメニュー）

①磁気カードをスライドさせシステム起動

システム電源が入ると
各種マイクが利用できます。

こちらのモニタで
映像を確認出来ます

操作卓外観

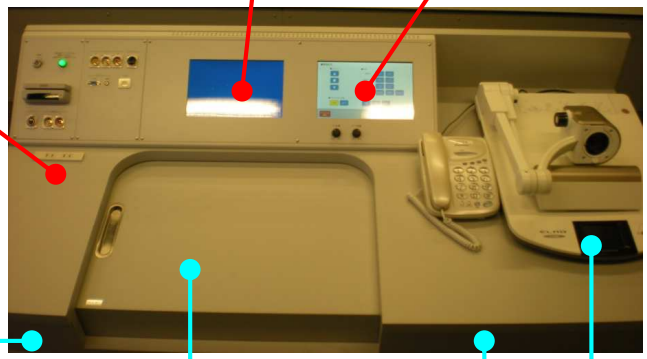

②機能を押す

※スクリーンと照明は自動で最良な状態に準備されます

※各画面に操作説明が表示されます

④再生等の操作

③使用したいパソコンの準備など

③ソフトを装着する

教材提示装置

『環境設定』より照明を個別に操作出来ます

⑥終了

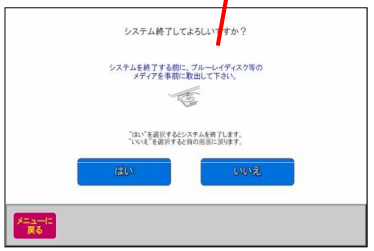

⑦扉が全て閉まっていることを確認してから退出してください。

施錠確認ランプが消灯されることをご確認ください。